

1. Öffnen Sie den Deckel. Dehnen Sie den Ballonhals. Legen Sie das offene Ende des Ballons über die schwarzen Plastikfinger in der Mitte des Deckels. Wenn die Oberseite des Ballons die Biegung der Plastikfinger berührt, halten Sie an.



2. Schließen Sie den Deckel und öffnen Sie die Kappe.



3. Legen Sie jeweils eine Hand auf die Nockengriffe (**Abbildung B**). Drücken Sie mit der rechten Hand, während Sie mit der linken Hand ziehen. Drehen Sie, bis Sie 3 Klicks hören. Möglicherweise müssen Sie beim dritten Klick etwas stärker drücken. Stellen Sie sicher, dass die Kappe offen ist!

4. Um den Ballon zu sprengen, drücken Sie den schwarzen Knopfschalter und halten Sie ihn gedrückt, bis der Ballon die Entlüftung im Boden der Classy Wrap-Maschine bedeckt. Der Schalter befindet sich auf der Rückseite der Maschine (**Abbildung C**) direkt unter dem Deckel. Aus dem Schlauch auf der Rückseite der Maschine tritt Luft aus. Das ist normal. Der Ballon verliert keine Luft, wenn Sie den Schalter loslassen.




5. Nehmen Sie den Beutel mit Krinkle-Papier aus dem Designer-Kit. Flusen Sie das Krinkle-Papier über die Kappenöffnung und in den Ballon (**Abbildung D**). Verteilen Sie das Krinkle-Papier auf der Unterseite des Ballons und erstellen Sie ein Nest für Ihr Geschenk.



6. Ordnen Sie Ihr Geschenk ein und legen Sie es vorsichtig auf den Boden des Ballons. (**Abbildung E**) Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Hinweis: Nur Geschenke, die in die 6-Zoll-Öffnung passen, funktionieren. Die Verwendung eines Müllbeutels, der an beiden Enden aufgeschnitten ist, ist ein hervorragendes Werkzeug, um ein Gleitrohr für größere Stofftiere zu erstellen, die durch die 6-Zoll-Öffnung gehen.



7. Wenn Ihnen gefällt, wie alles aussieht, schließen Sie die Kappe oben auf der Maschine. Legen Sie Ihre Handfläche in die Mitte der Kappe und drücken Sie sie nach unten. (**Abbildung F**) Überprüfen Sie die Kappe, um sicherzustellen, dass sie fest geschlossen ist.

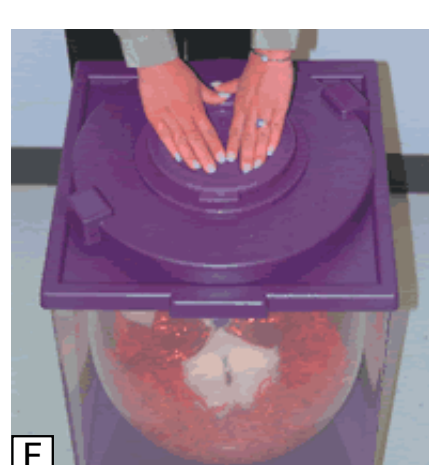

8. Stellen Sie sich vor die Classy Wrap-Maschine. Suchen Sie den Griff am Classy Wrap-Deckel. Heben Sie den Deckel gerade so weit an, dass Sie hinein greifen und Ihre Hände auf die Oberseite des Ballons legen können.



9. Lassen Sie den Deckel sanft auf Ihren Armen ruhen. Drehen Sie den Ballon mit beiden Händen mindestens eine volle Umdrehung oder mehr. (**Abbildung G**) Halten Sie den verdrehten Teil des Ballons zwischen Daumen und Zeigefinger einer Hand. (**Abbildung H**)



10. Lösen Sie den Nocken mit der anderen Hand (**Abbildung I**). Die schwarzen Plastikfinger, die die Ballonöffnung halten, lassen los, wenn Sie den Nocken lösen.



11. Halten Sie den verdrehten Ballon immer noch zwischen Daumen und Zeigefinger und lassen Sie den Ballon vorsichtig auf der Unterseite der Classy Wrap-Maschine ruhen. (**Abbildung J**)



12. Heben Sie den Ballon mit einer Hand unter dem Ballon und der anderen Hand, die immer noch den verdrehten Teil hält, aus der Maschine und legen Sie den Ballon auf die Bodenschale des Ballons.

Safetite® Disc:

1. Während Sie den verdrehten Teil des Ballons halten, ziehen Sie den Hals hoch und drehen Sie ihn noch viermal.
2. Dehnen Sie den Ballonhals und setzen Sie ihn in einen langen Schlitz ein, um in der Mitte der Safetite-Scheibe zu sitzen.
3. Strecken Sie den Ballonhals erneut und ziehen Sie ihn in zweite kurze Schlitz.
4. Um die Montage abzuschließen, ziehen Sie den Hals wieder in den ursprünglichen langen Schlitz und setzen Sie ihn in die Mitte der Scheibe.
5. Erstellen Sie einen perfekten Bogen, indem Sie an den Saiten ziehen. Binden Sie um den Ballonhals (**Abbildung K**)



Letzter Schliff:

1. Legen Sie die Ballonbodenschale in den Boden des Polypropylenbeutels.
2. Erstellen Sie einen perfekten Bot gemäß der beiliegenden Anleitung. Legen Sie den fertigen Bogen auf den Ballon und binden Sie ihn am Ballonhals fest.
3. Ballon in Beutel absenken
4. Sammeln Sie die Tasche oben und binden Sie sie mit dem Perfect Bow. (**wie in Abbildung K**)
5. Rollen Sie die Farbbandketten wie gewünscht
6. In die Geschenkbox von Classy Pack (falls zutreffend) legen (**Abbildung L**)
7. Jetzt zurücktreten und genießen!

